


## Comment découper avec la machine Big Shot™ Plus

1. Positionnez votre matériau sur le pochoir s'il s'agit d'un modèle en acier ou d'un Sizzlits®, ou en dessous, lame orientée vers le bas, dans le cas d'un pochoir extra-fin. Placez les plaques de coupe de part et d'autre afin de créer un « pochoir en sandwich ». Si vous utilisez un pochoir plus fin qu'un modèle en acier, placez le sandwich sur la plateforme Big Shot™ Plus et sur l'adaptateur A ou B, selon la technologie employée (voir les instructions d'utilisation de la plateforme ou des adaptateurs).
2. Introduisez le « pochoir en sandwich » dans la machine et commencez à actionner le rouleau en faisant tourner la poignée.
3. Une fois que le pochoir en sandwich a traversé la machine en entier, extrayez la forme découpée et le négatif.

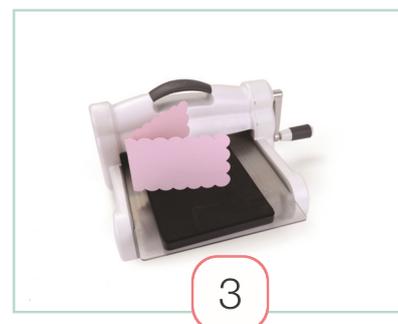

## Gaufrage avec la machine Big Shot™ Plus

1. Positionnez le matériau entre les deux bords de la matrice en relief Textured Impressions™. Placez une plaque de coupe de chaque côté de la matrice en relief. Si vous utilisez une matrice en relief Textured Impressions™, placez le sandwich sur la plateforme Big Shot™ Plus. Si vous effectuez un gaufrage avec une matrice en relief Textured Impressions™ ou avec certains pochoirs Thinlits™ ou Triplits™, placez le sandwich sur l'adaptateur B en positionnant la plateforme Big Shot™ Plus en dessous.
2. Introduisez l'ensemble dans la machine et commencez à actionner le rouleau en faisant tourner la poignée.
3. Une fois que le gaufrage en sandwich a traversé la machine en entier, extrayez le matériau gaufré de celle-ci.

