



Anleitung KULTURBEUTEL ZUM AUFHÄNGEN



Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend
- Nähfaden Cotton 30, 300 m Multicolour
- Baumwollstoff 145 cm breit, Collection LIGHT BREEZE:
 - 0,70 m Tapetenmuster in Mauve-Gelb
 - 0,30 m Pflanzenmuster in Mauve-Gelb
 - 0,25 m Baumwollstoff in Flieder
 - 0,35 m Baumwollstoff in Creme
 - 0,50 m Zopf in Creme
 - 1,70 m Ripsband in Flieder
- 4 Knöpfe zum Beziehen in Rosé, Ø 15 mm

Zusätzlich

- 0,30 m Dekovil I Light, 90 cm breit
- 0,60 m Gewebeeinlage G 740, 90 cm breit
- 2 silberfarbene Halbringe, 3 cm breit
- Reißverschluss in Vanillegelb, 30 cm lang

Werkzeug


- Nähmaschine
- Bügeleisen und Bügeltuch
- Schere
- Handmaß
- Maßband
- Schneiderkreide oder Textilmarkierstift
- Stecknadeln

Größe 27 cm x 60 cm

Zuschnitt

- Tapetenmuster: Außenseite 30 cm x 63 cm
- Pflanzenmuster: Faltentasche A 42 cm x 22 cm; Reißverschlusstasche D 30 cm x 21 cm und 30 cm x 10 cm
- Baumwollstoff Flieder: Einstecktasche B 30 cm x 22 cm
- Baumwollstoff Creme: Innenseite 30 cm x 63 cm; Faltentasche C 42 cm x 26 cm
- Dekovil I light: Außenseite 30 cm x 63 cm
- Gewebeeinlage G 740: Innenseite 30 cm x 63 cm; Faltentasche A 42 cm x 22 cm; Einstecktasche B 30 cm x 22 cm; Faltentasche C 42 cm x 26 cm; Reißverschlusstasche D 30 cm x 21 cm und 30 cm x 10 cm

Alle Angaben sind inklusive Nahtzugaben!

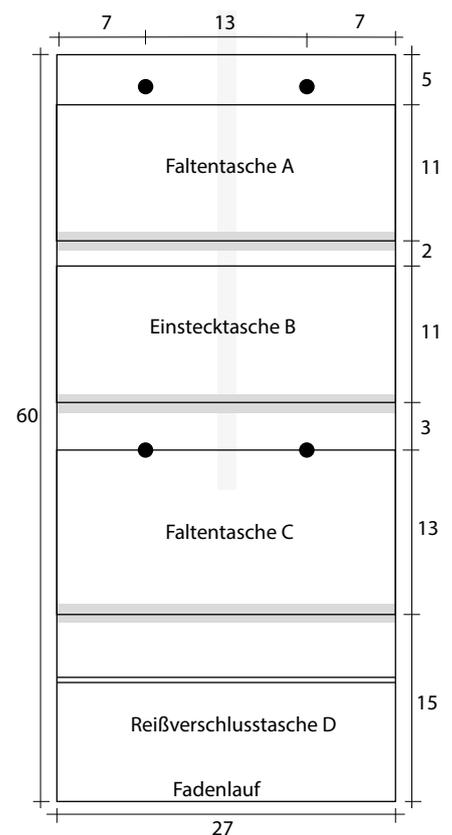



1. Auf die Rückseite der Außenseite Dekovil I Light legen, die beschichtete Seite liegt auf dem Stoff. Mit einem feuchten Tuch bedecken und das Bügeleisen in 6-Sekunden-Schritten aufdrücken. Auf alle übrigen Schnittteile auf der Rückseite Gewebeeinlage auflegen. Mit einem feuchten Tuch bedecken und das Bügeleisen in 12-Sekunden-Schritten aufdrücken, keinesfalls schieben. Alle fixierten Stoffteile 30 Minuten flach liegend auskühlen lassen.



2. Faltentasche A: Das Schnittteil längs links auf links falten, so dass ein Rechteck mit 11 cm Höhe entsteht. Auf der Tasche A an der Bruchkante für die Knopfschlingen 14 cm von beiden Seiten her zur Mitte hin markieren. Aus 2 je 6 cm langen Bortenbändchen (Flechtborte auflösen) Knopfschlingen falten. Diese mit 2 cm Überstand unter die Markierungen stecken, mit doppelter Naht entlang der Kante fixieren. Die Stofflagen entlang der seitlichen Kanten auf der Nahtzugabe aufeinanderheften. Für die Seitenfalten die seitlichen Kanten 7,5 cm zur Rückseite klappen und den Bruch bügeln. Die Stoffkanten wieder nach außen klappen, dass an den Seiten die Nahtzugabe 1,5 cm breit an der Bruchkante übersteht. Erneut bügeln. Die Falten mit Nadeln aufeinander stecken.



3. Einstecktasche B: Das Schnittteil links auf links aufeinanderfalten, so dass ein Rechteck mit 11 cm Höhe entsteht. Die Bruchkante bügeln. Entlang der Außenkanten die Stofflagen auf der Nahtzugabe aufeinanderheften. Die senkrechte Mittellinie zur Unterteilung markieren.



4. Faltentasche C: Das Schnittteil längs links auf links falten, so dass ein Rechteck mit 13 cm Höhe entsteht. Entlang der oberen Bruchkante die Flechtborte aufstecken. Für die Knopfschlingen von den beiden Außenkanten her 14 cm abmessen, markieren, 2 cm zur Mitte hin ebenfalls markieren. Diese 2 cm werden beim Aufsteppen der Borte als Knopfschlinge frei gelassen. Die Borte auf der oberen Kante aufsteppen. Die Stofflagen entlang der seitlichen Kanten auf der Nahtzugabe aufeinanderheften. Die seitlichen Falten wie unter Schritt 2 beschrieben, arbeiten.



5. Reißverschluss tasche D: Beide Stoffteile links auf links zur Hälfte falten, so ergibt sich eine Höhe von 10,5 cm (inkl. 1,5 cm Nahtzugabe an der unteren Kante) bzw. 5 cm (ohne Nahtzugabe). Die Bruchkanten einbügeln. Die Bruchkanten an die Reißverschlusszähnnchen schieben, so dass diese sichtbar sind = insgesamt 1 cm Breite. Die Bruchkanten auf den Reißverschlussbändern feststecken. Mit dem Reißverschlussfuß schmalkantig beidseitig feststeppen. Die Tasche bügeln. Entlang der Außenkanten auf den Nahtzugaben die Stoffkanten aufeinanderheften oder -steppen.



6. Für das Wickelband auf der Taschenaußenseite die Mittellinie mit 35 cm Länge senkrecht markieren (hellgrauer Streifen auf dem Schemaschnitt). 80 cm vom Ripsband abschneiden. 45 cm des Endes des Ripsbandes zur Schlaufe legen und die letzten 5 cm aufeinander feststecken. Auf das zweite Ende des Ripsbandes 2 Halbringe schieben, das Ripsband 5 cm umklappen und feststecken. Mit 1 cm Abstand zu den Halbringen quer absteppen. Nun das Ripsband entlang der Mittelmarkierung auf die Taschenaußenseite aufstecken. Den Cotton 30 Multicolour einfädeln. Einen schmalen Zierstich oder engen Zickzackstich auswählen. Das Ripsband beidseitig schmalkantig mit dem Zier- oder Zickzackstich aufsteppen.



7. Die Tasche A entsprechend der Schemazeichnung auf die cremefarbene Innenseite stecken. Entlang der seitlichen Kanten auf den Nahtzugaben mit Heftstichen aufnähen. Die Schnittkanten von Tasche A mit dem Ripsband abdecken. Beidseitig mit dem Zierstich und Cotton 30 Multicolour schmalkantig besticken, dabei gleichzeitig die seitlichen Falten mitfassen. Anschließend die mittige senkrechte Unterteilung der Einstecktasche B entlang der Markierung steppen. Nun die Schnittkanten der Tasche B mit dem Ripsband abdecken. Mit Zierstich und Cotton 30 Multicolour ebenfalls entlang der Längskanten besticken.



8. Unterhalb der Tasche B die Taschen C und daran anstoßend, die Reißverschlusstasche D aufstecken. Die Schnittkanten beider Taschen mittig mit dem Ripsband abdecken. Beidseitig schmalkantig mit dem Zierstich und Cotton 30 Multicolour besticken, dabei an den Seiten der Tasche C die Falten fixieren.



9. Die Außenseite rechts auf rechts auf die Innenseite legen und stecken. Darauf achten, dass die Schlaufe des Ripsbandes der Außenseite nicht mitgefasst wird. Am besten, die Schlaufe mit Stecknadeln auf der Außenseite fixieren. Die Naht rundum 1,5 cm breit steppen, dabei einen ca. 18 cm langen Wendeschlitz an der unteren Kante offen lassen. In Höhe der Faltentaschen A und C darauf achten, dass die Faltenbrüche nicht von der seitlichen Naht erfasst werden. Die Nahtzugaben zurück- und an den Ecken schräg weg-schneiden. Durch den Schlitz wenden. Die Kanten ausformen und bügeln. Die Nahtzugaben am Schlitz nach innen falten und den Schlitz mit Handstichen schließen. Die Knöpfe annähen.

Gütermann GmbH

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 76 81 21-0

Fax +49 76 81 21-449

contact@guetermann.com

www.guetermann.com

